ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОНТРОЛЛЕРА БЫСТРОГО ЗАРЯДА ПО СТАНДАРТУ CCS ДЛЯ ЭЛЕКТРОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ

ИНСТРУКЦИЯ ПО УДАЛЕННОМУ ДОСТУПУ К РАЗВЕРНУТОМУ ЭКЗЕМПЛЯРУ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

ООО “ЭЛЕЗАРТЕХ”

Для удаленного доступа к развернутому в составе контроллера быстрого заряда по стандарту CCS проверочному экземпляру ПО используется схема, приведенная на рисунке 1.

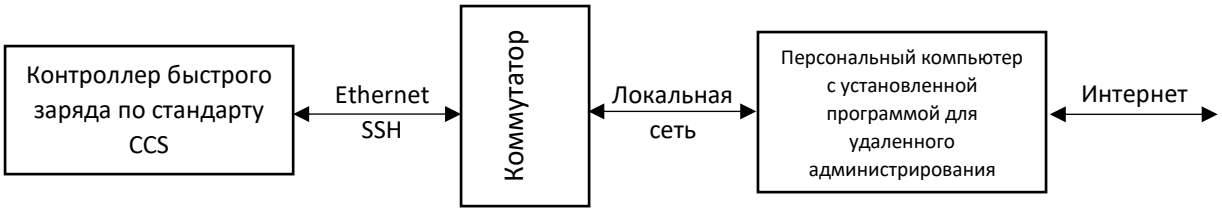

Рисунок 1 – Схема удаленного доступа к проверочному экземпляру ПО

Контроллер быстрого заряда по стандарту CCS подключен по локальной сети к персональному компьютеру с установленным программным обеспечением AnyDesk для осуществления удаленного подключения к рабочему столу.

Проверочный экземпляр ПО развернут на контроллере быстрого заряда по стандарту CCS. ПО контроллера быстрого заряда по стандарту CCS для электротранспортных средств состоит из запускаемого модуля: evcc_ccs. Проверочное ПО располагается в директории /home/et. Управление запуском, остановкой и проверкой состояния ПО осуществляется с помощью сервисов Linux.

Персональный компьютер и контроллер быстрого заряда по стандарту CCS объединены общей локальной сетью 192.168.3.0/24. Контроллер быстрого заряда по стандарту CCS (IP адрес 192.168.3.11) предоставляет возможность подключения по протоколу SSH. Для подключения к удаленному рабочему столу необходимо установить программу AnyDesk с сайта https://anydesk.com/ru/downloads/windows?dv=win_exe. После запуска программы в поле «Введите AnyDesk ID или псевдоним» ввести ID рабочего места для тестирования ПО (сообщается разработчиком ПО), дождаться установления соединения и появления изображения удаленного рабочего стола. Для подключения по SSH к контроллерам зарядной станции использовать установленную на персональном компьютере программу teraterm (ярлык на рабочем столе). Выполнить подключение к контроллеру по протоколу SSH. Для этого в программе TeraTerm выбрать Файл -> Новое соединение… -> TCP/IP хост , порт TCP 22, версия SSH SSH2, IP версия AUTO. Учетные данные для подключения: логин root пароль PsbKq9N7oKL8QDjo. В окне терминала после подключения и появления приглашения вида «root@localhost:~#» для просмотра состояния модуля ПО использовать команду: systemctl status evcc_ccs. Логи работы ПО контроллера быстрого заряда по стандарту CCS для электротранспортных средств располагаются в директории /tmp/logs.

Контактные данные технических специалистов:

Рожковский Сергей Сергеевич, тел. +7 (903) 838-78-89

Толкачев Анатолий Алексеевич, тел. +7 (903) 838-63-17